


גרסה : 1.0
תאריך:
עמוד : 1

הנדון: הוראות נטרול מנוע לשער כנף ASY

הוראות לשימוש בעת הפסקת חשמל או תקלה בלבד, כשהשער החשמלי סגור ורוצים לאפשר את פתיחתו.

יש לבצע את הפעולות הבאות: (הוראות כתובות מטה)

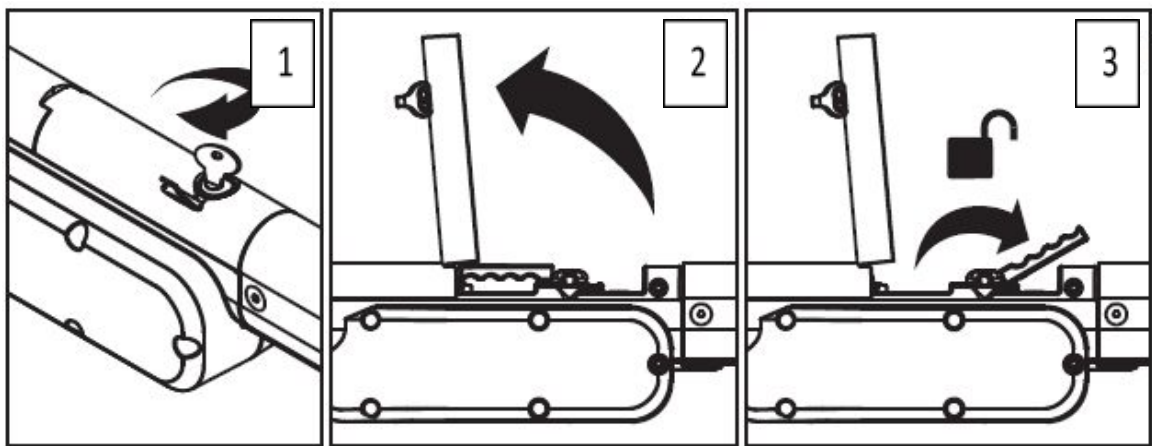

1. יש לפתוח את הכיסוי ע"י שימוש במפתח מתאים (ציור 1).
2. להרים את המכסה (ציור 2).
3. להרים את הידית (הכתומה) כפי שמופיע (ציור 3).
4. כעת המנוע מנוטרל וניתן להזיז את הכנף באופן ידני.

שימו לב:

לאחר פתיחת השער יש להחזיר את המנוע למצב משולב ולחזור על הפעולות בסדר הפוך.
עם חזרת החשמל, לחיצה על הלחצן בשלט רחוק תאפשר את סגירת השערים אחרי כדקה.

במקרה של תקלה יש להשאיר את השערים מנוטרלים ולפנות לחברתנו להזמנת טכנאי שירות בטלפון: 03-6545000.

[שערים חשמליים](#) [מחסומים חשמליים](#) [דלתות אוטומטיות](#) [תריסים חשמליים](#)